

Danmarks Bridgeforbund



Bridgemate®

- kort og godt



Bridgemate

- forbedrer informationsudvekslingen
- letter indtastningen af resultater
- speeder resultatindsamlingen op

Bridgemate er smart resultatfangst

Indsamlingen af bridgeresultater ved hjælp af Bridgemate-systemet vil fremover muliggøre omgående resultatfangst for såvel turneringsledere som spillere.

Bridgemate er en håndholdt komponent, som via radio-transmission sender spilresultater til en server, der opsamler og gemmer informationerne i en database. Et scoreprogram i BridgeCentralen bearbejder derefter de indsamlede spilresultater.

Ved spillebordet indtaster Nord spilnummer, kontrakt, spilfører, resultat og afslutningsvis for hvert spil godkendes spillerunden af Øst.

Efterfølgende kan spillerne ved bordet sammenligne spilresultatet med de spil, der allerede er spillet med det samme sæt kort.

De her nævnte komponenter er nødvendige, hvis Bridgemate-systemet skal udnyttes fuldt ud:

- Bridgemate indtastningsapparater
- Bridgemate server
- Bridgemate serversoftware
- PC med Bridgemate serversoftware
- Resultatfil (database)
- BridgeCentral (beregningsprogram)

Bridgemate-systemet

Bridgemate indtastningsapparater

Bridgemate indtastningsapparater, eller bare Bridgemate, bruges til at indføre scorerne. Trådløs kommunikation mellem Bridgemate og server etableres og opretholdes vha. radiobølger.

Bridgemate server

Bridgemate serveren er et lille apparat, som forbindes med en PC. Det fungerer som en "bro" mellem PC og Bridgemate.

Bridgemate serversoftware

Et særligt program er nødvendigt for at kontrollere serveren fra PC'en: Bridgemate serversoftware. Programmet kontrollerer serveren og dataudvekslingen mellem server og PC.

PC

Serversoftwarens kører på en PC. Ved store turneringer kan det være nødvendigt at bruge flere servere.

Resultatfil

Resultatfilen dannes af BridgeCentralen og bruges af serversoftwarens. Den indeholder alle relevante oplysninger om turneringen, herunder sektioner, borde og bytteangivelser. Serversoftwarens sender de korrekte data til serveren.

BridgeCentral

BridgeCentralen opretter sektionen, danner resultatfilen og beregner scorerne. Denne fil indeholder alle relevante data for den pågældende sektion.

Vejledning: Fremgangsmåde

Oprettelse af turnering i BridgeCentral

Den ønskede turnering oprettes i BridgeCentralen.

Trin
1

Database dannes i Bridgecentral

Database med skifteplaner dannes før hver turneringsstart.

Trin
2

Bridgemate serversoftware læser resultatfilen

Database med skifteplaner læses af Bridgemate serversoftwareprogrammet.

Trin
3

Bridgemate serversoftware overfører data til serveren

Serversoftware klargør serveren med udgangspunkt i de data, der findes i resultatfilen. Oplysninger om alle sektionens borde gemmes i serveren.

Trin
4

Trin
5

Serveren er aktiveret og Bridgemate kan aktiveres

Efter at alle relevante data er gemt i serveren, kan Bridgemate aktiveres. Spillerne tænder for Bridgemate, som kobler sig på serveren. Herefter kan resultaterne registreres.

Trin
6

Resultaterne indtastes i Bridgemate og sendes til serveren

De indtastede spilresultater sendes direkte til serveren. Disse data gemmes i serverens hukommelse.

Trin
7

Bridgemate serversoftware modtager resultaterne fra serveren

Resultaterne gemmes i resultatfilen. Serversoftwaren læser de nyindtastede resultater fra serveren og gemmer dem i resultatfilen.

Trin
8

BridgeCentral læser indholdet af resultatfilen

BridgeCentral læser resultaterne og føjer dem til sektionen. Resultaterne behandles i sektionen med henblik på beregning af det endelige resultat.

Bridgemate-opstilling



Priser

Bridgemate	kr. 1.050,-
Server og USB-konverter	kr. 1.450,-
USB-konverter (PC'ens USB-udgang omdannes til en seriel udgang for at passe til serveren)	
Adapter (omdanner strømmen til 12 V)	kr. 100,-
Kommunikationskabel (datafangst ved nedbrud)	kr. 200,-
TU-nøgle	kr. 20,-

Bemærk, at alle priser er inkl. moms og ekskl. forsendelsesomkostninger. Der tages forbehold for eventuelle prisændringer.

Værd at vide

Systemkrav

Operativsystem

- Windows XP anbefales

PC'en skal være udstyret med en seriel indgang. Har den ikke det, bør en seriel USB-konverter benyttes til at forbinde en ekstra seriel indgang til PC'en.



Installation af software

For at installere Bridgemate Pro scoring systemet skal du køre "BMProSetup.exe" filen.

Softwareen leveres på CD-ROM.

Funktion og design

Bridgemate er ergonomisk designede komponenter med et let aflæseligt display og logisk tastatur

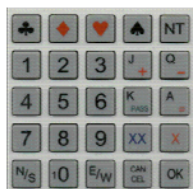

Læs mere

På portalen www.groupcare.dk udveksles erfaringer mellem brugere og eksperter i anvendelsen af Bridgemate. Her kan den interesserede også læse om samspillet mellem Bridgemate og BridgeCentral.

Kontakt Danmarks Bridgeforbund for at få adgang til Groupcares diskussionspanel.

Læs mere om Bridgemate på

- www.bridgematescoring.com

Bridgemate[®]



Danmarks Bridgeforbund
Asminderødgade 53
3480 Fredensborg

1. januar 2007